


Как и подобает «народному автомобилю», Lada Kalina не слишком трудоемка в обслуживании. Ее владельцу вполне по силам самостоятельно справиться с «азбучными» регламентными процедурами, которые не требуют особой сноровки и специнструмента. Сегодня наш автомеханик расскажет, как по всем правилам поменять перегоревшую лампочку или вкрутить новые свечи зажигания



Блок-фары на Lada Kalina состоят из трех секций: ближнего света, дальнего и габаритного света, указателя поворота. Заменить лампы на Kalina можно, не снимая блок-фару с автомобиля, но для наглядности ход работ показан на демонтированной фаре.

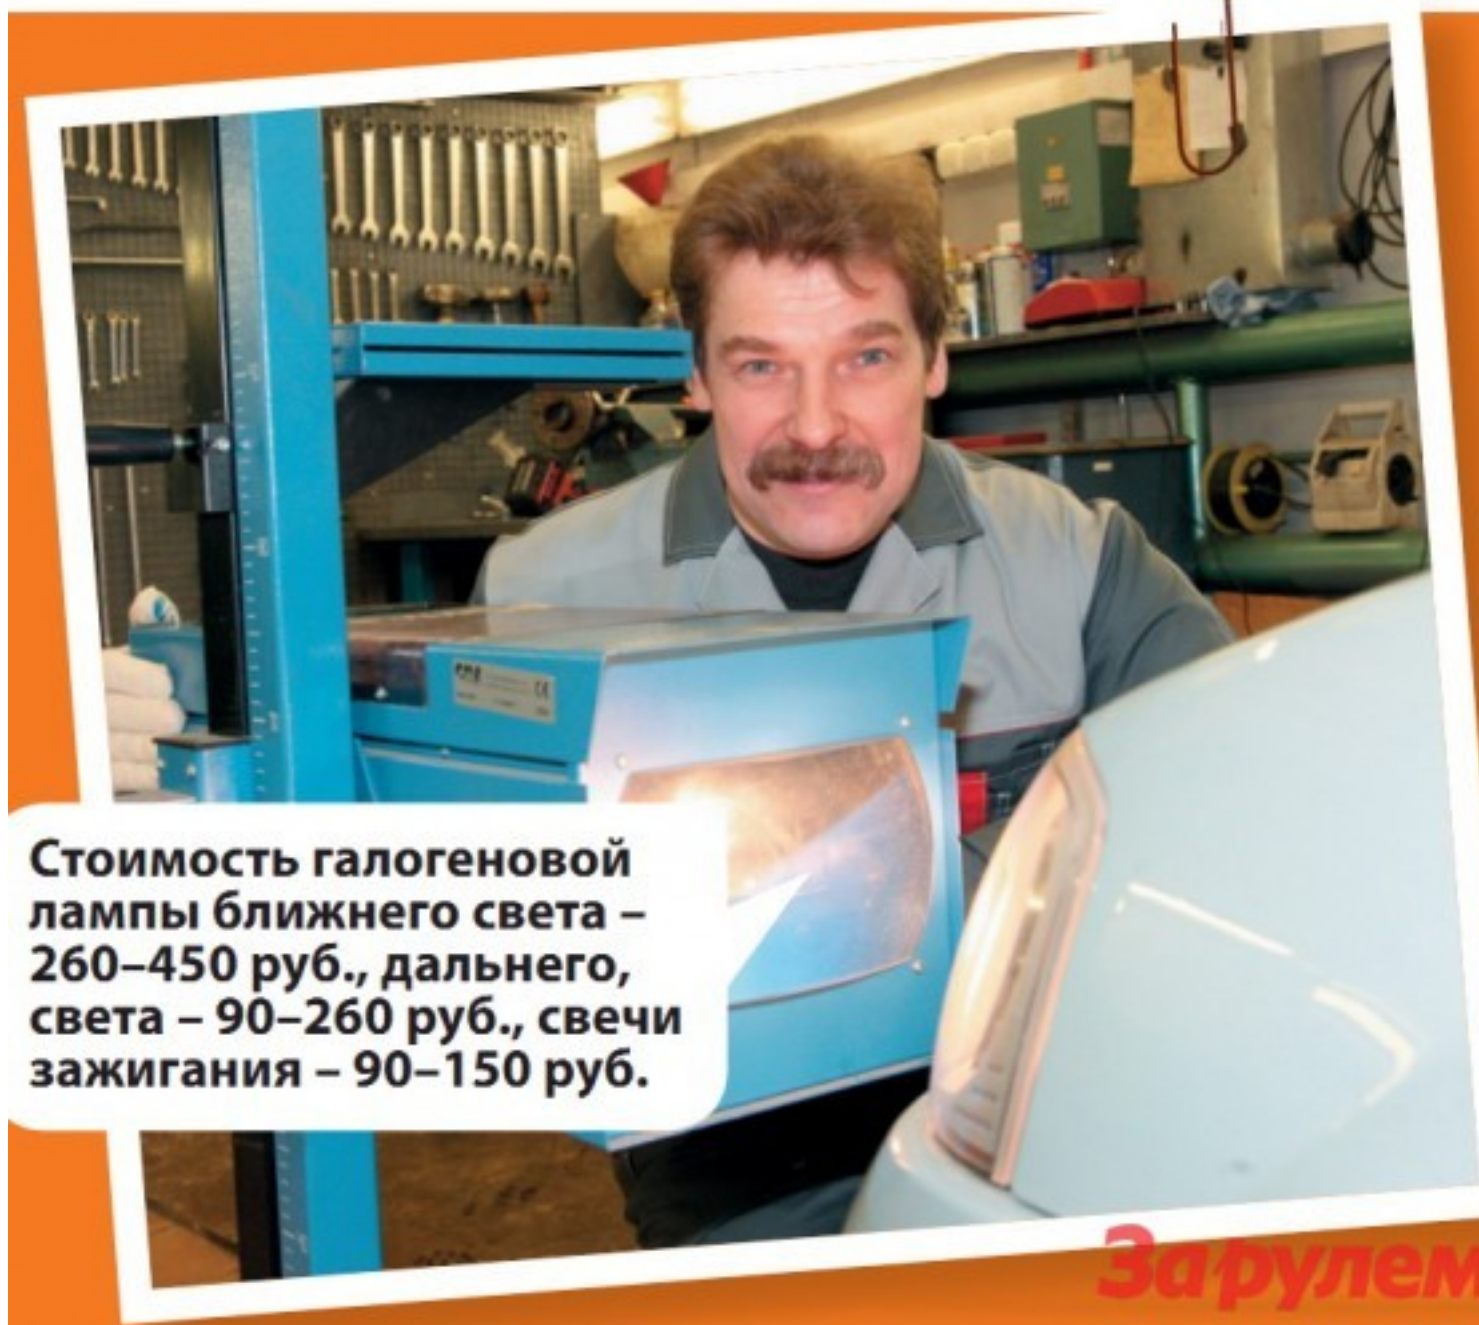


Стоимость галогеновой лампы ближнего света – 260–450 руб., дальнего, света – 90–260 руб., свечи зажигания – 90–150 руб.

Проводя клемму с отрицательной стороны лампы, отсоединяем клемму провода от минусового

Замена лампочек поворотников



Поворачиваем патрон указателя поворота против часовой стрелки на 45°

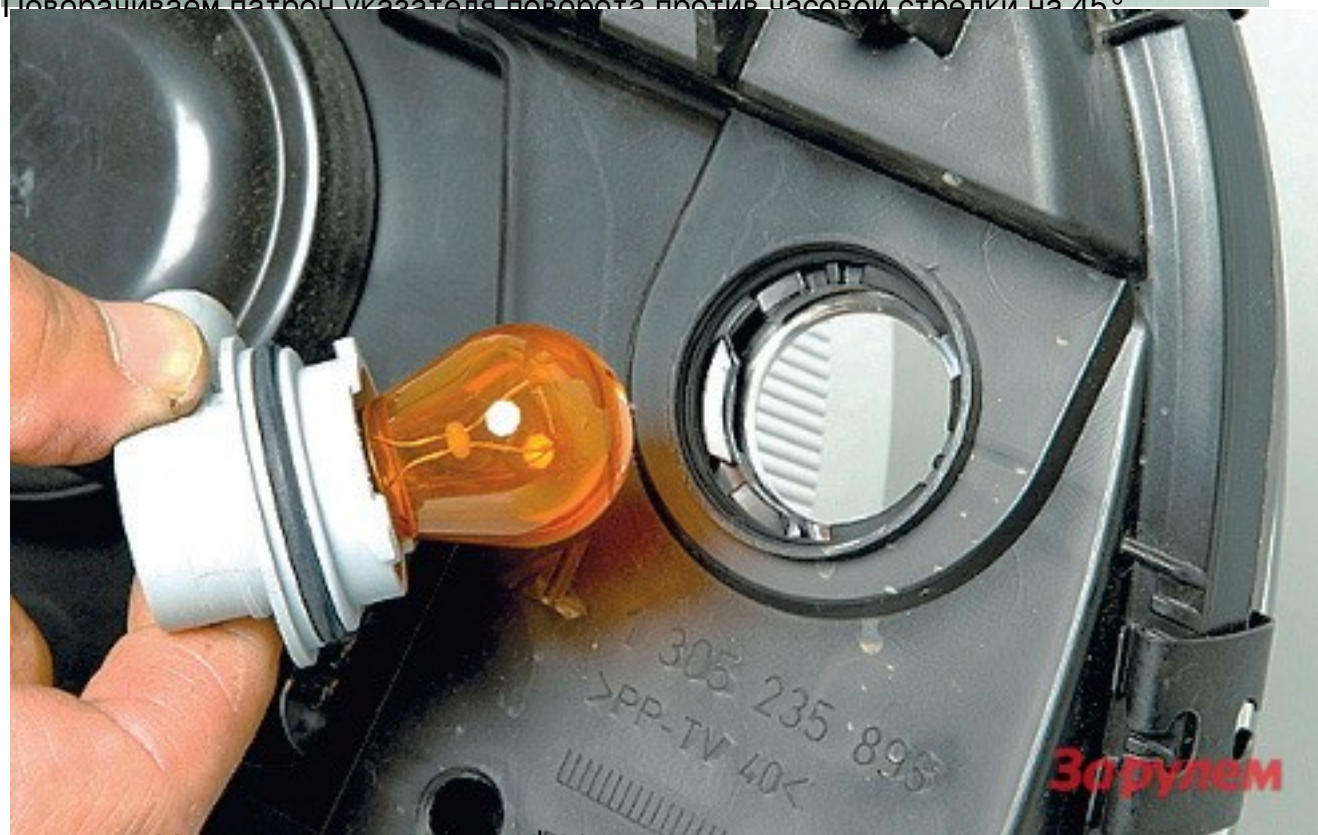

...и вынимаем его из корпуса блок-фары.



Итак, устанавливаем новую лампу в каждую из фар и проверяем работу ближнего света.
Замена ламп ближнего света



Для замены лампы ближнего света стягиваем защитный резиновый чехол с корпуса

блок-фары, потянув за один из трех его лепестков.



Отсоединяем наконечники проводов от выводов лампы.



Выводим пружинный фиксатор из зацепления с двумя жгутами — и отводим от лампы.



Вынимаем из монтажного корпуса блок-фары лампы ближнего света (H7) в обратной последовательности.


На заметку

В блок-фарах Lada Kalina установлены галогеновые лампы ближнего света H7

мощностью 55 Вт и галогеновые лампы дальнего света H1 такой же мощности. В указателях поворота применяются лампы PY21W оранжевого цвета мощностью 21 Вт. Лампа габаритного света имеет обозначение W5W и мощность 5 Вт.

Меняя «галогенки», не касайтесь пальцами колб, так как жировые пятна приведут к потемнению ламп при нагреве. Удалить загрязнение с колбы можно чистой ветошью, смоченной в спирте.


Замена ламп дальнего света

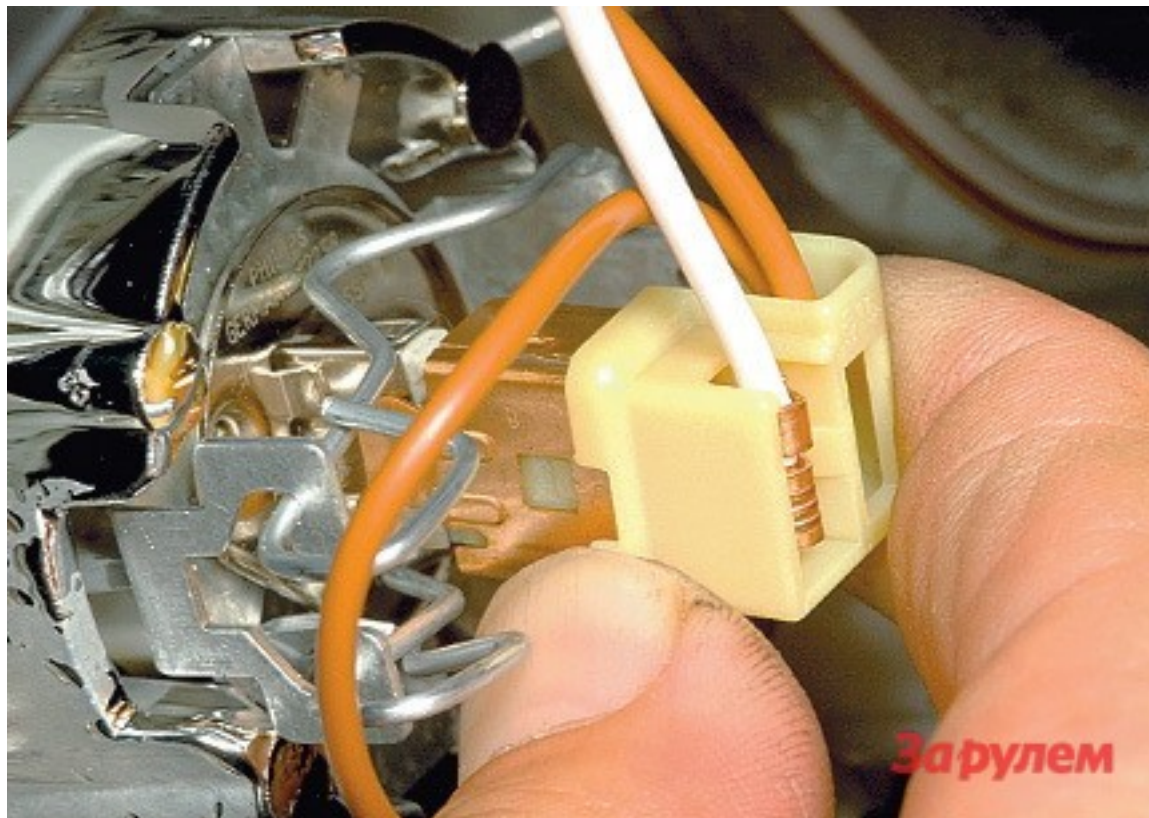

Для замены лампы дальнего света отсоединяем колодку проводов от лампы.




Зарулем

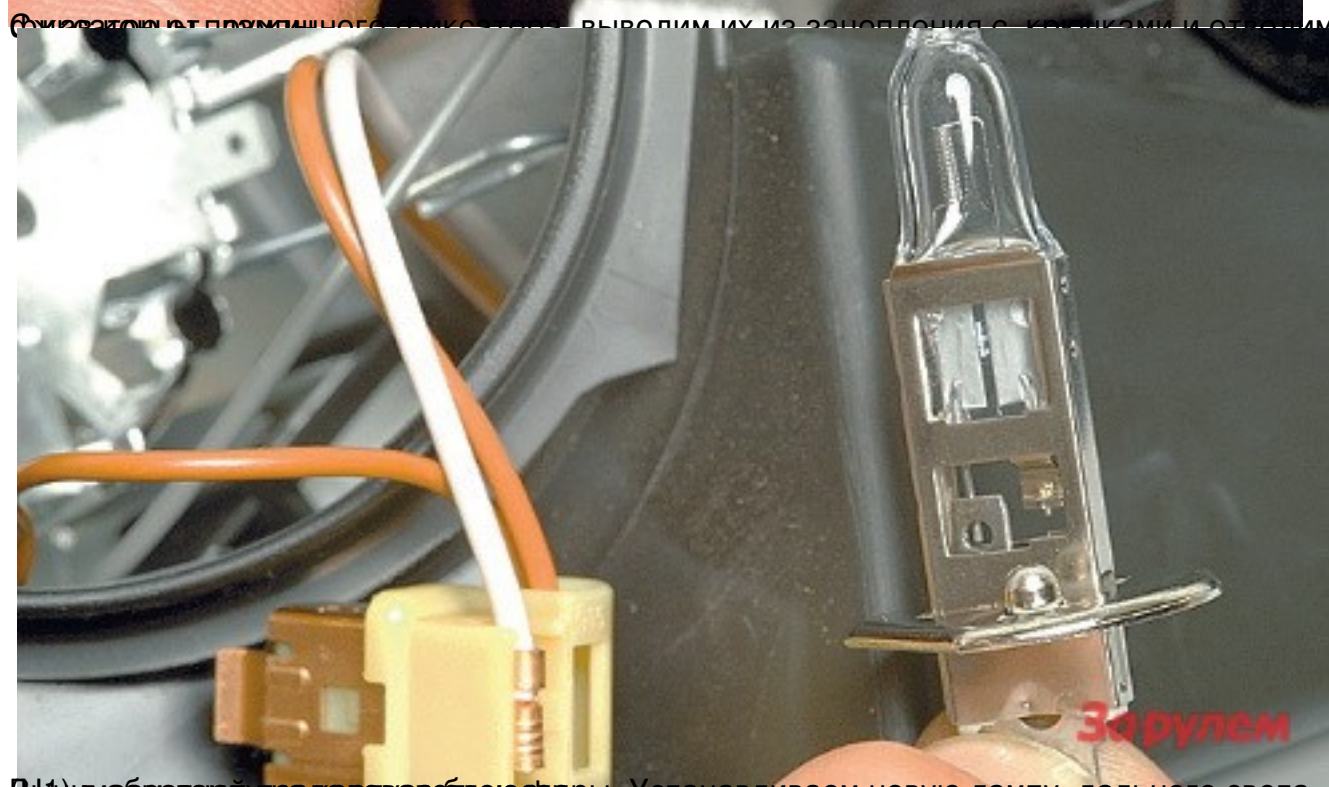

Зарулем

Внимание! При установке лампы дальнего света
Замена ламп габаритного света

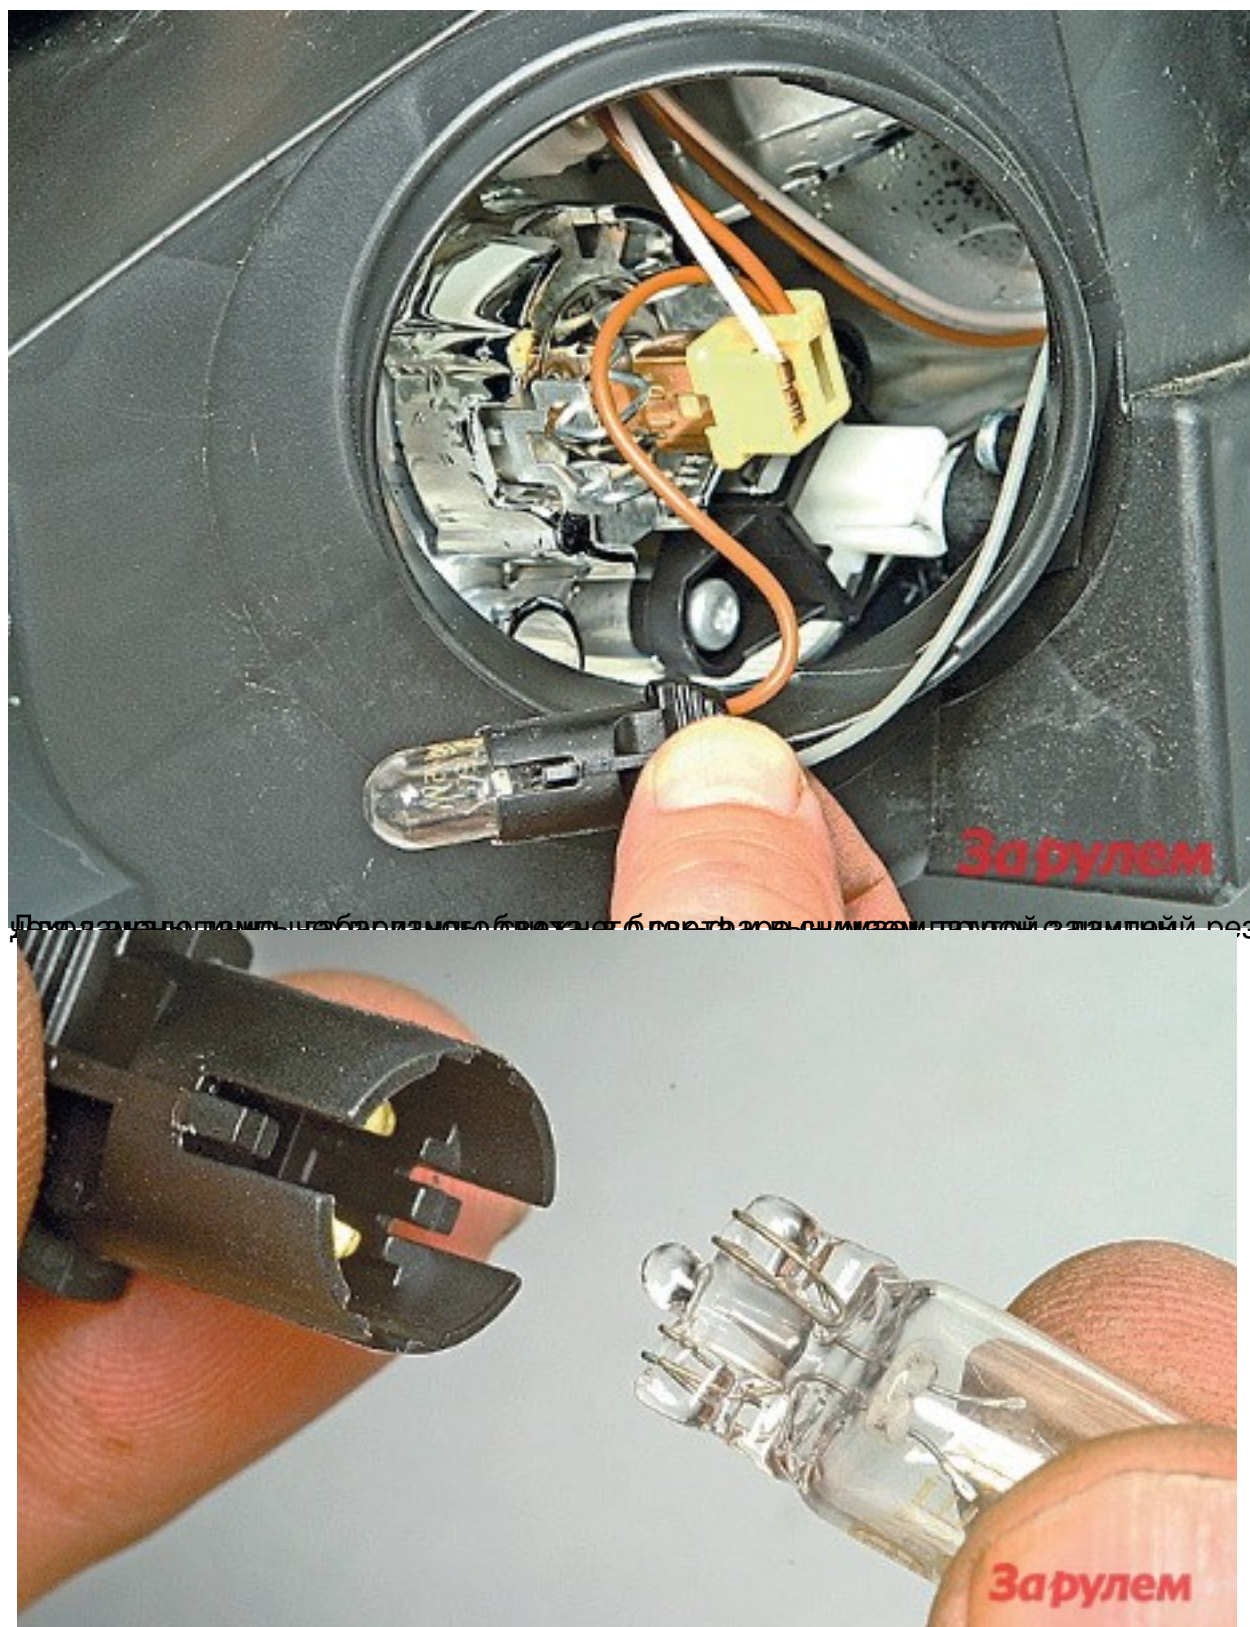

Для замены лампы штатного головного света необходимо открутить винт, который удерживает резиновый

Вращая по часовой стрелке, устанавливаем новую лампу габаритного света (W5W) в
Замена стекла фары

Если требуется заменить стекло фары, отверткой поддеваем...



и снимаем шесть пружинных скоб, прижимающих рассеиватель к уплотнителю фары.



Снимаем рассеиватель фары и уплотнитель стекла. Устанавливаем стекло фары в обратной

Замена блок-фары

Для снятия фары нажимаем на фиксаторы...



Ключом откручиваем «отвертка» и снимаем верхнюю крышку блока фары... а




На корпусе правой блок-фары имеется маркировка ВВ. На корпусе левой блок-фары
Снятие бокового указателя поворота, замена лампы



Сдвинув в сторону передней части автомобиля боковой указатель поворота...



ВЫНИМАЕМ УКАЗАТЕЛЬ ИЗ ОТВЕРСТИЯ В ПОБОЧНОМ КРЫЛЕ

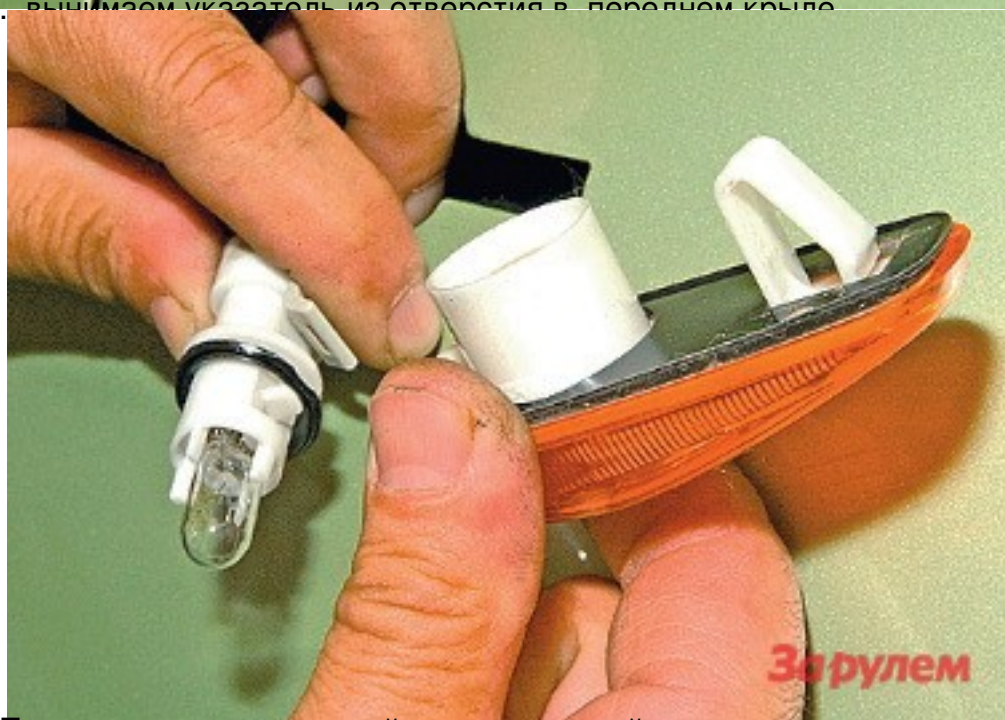

Повернув патрон с лампой против часовой стрелки, вынимаем его из корпуса указателя.



Возвращаем последовательность. Устанавливаем боковой указатель поворота в
Проверка состояния и замена свечей зажигания
(на 8-клапанном двигателе 1.6 VA3-21114)



Снимаем наконечник высоковольтного провода со свечи. Удаляем грязь вокруг свечи зажигания.



Высокой головкой «на 21» с удлинителем или головкой «на 21» с удлинителем.



На заметку

Замену свечей проводим через каждые 30 тыс. км пробега.

Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в

свечных отверстиях головки блока.